



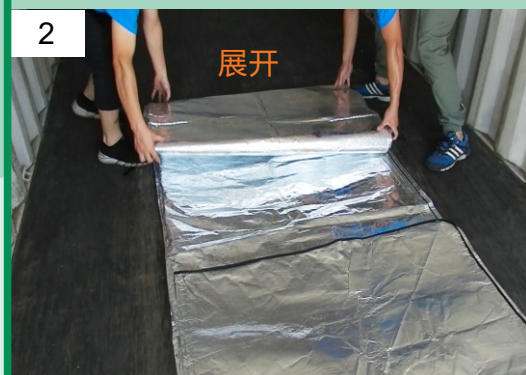


HEATGUARD

集装箱隔热内衬袋 安装说明

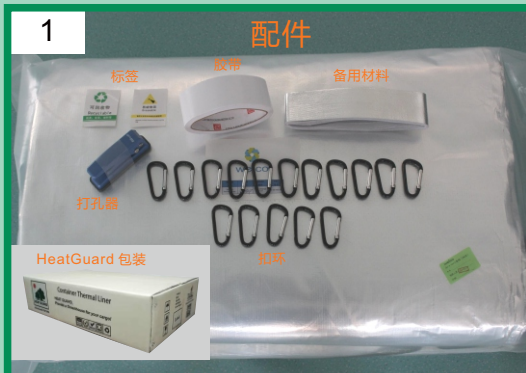

1. 打开产品包装, 检查包装中的所有安装配件是否齐全。包括: 扣环, 打孔器, 标签, 胶带, 备用材料 (**用于修补装柜过程中因刮擦造成内袋袋的破损**)
2. 检查集装箱状况, 确保地面、顶部及箱壁无尖锐物, 如发现尖锐物, 应及时处理; 从纸箱中取出内衬袋, 展开材料, 平铺在集装箱地面上。
3. 确保红色标签“顶部”在可见位置, 并且位于内角。
4. 根据集装箱上、下部的圆环数量与位置, 在衬垫外边缘打孔。
打孔位置应于集装箱圆环位置一一对应, 非常重要!
5. 在内衬袋上所有冲孔 (包括上、下部) 上安装扣环。
6. 基于一一对应的位置, 将内衬袋上、下边的每个扣环, 与集装箱上、下部的圆环连接固定 (后面步骤)。

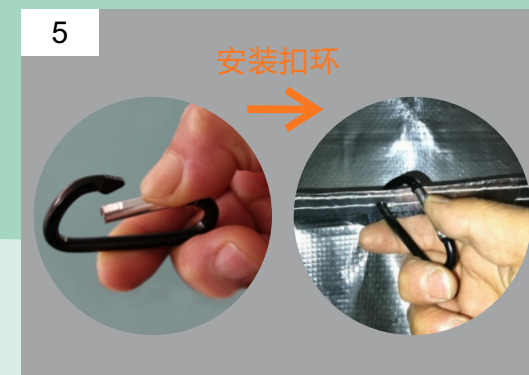



HEATGUARD

集装箱隔热内衬袋 安装说明



7. 从集装箱里面顶部角落开始悬挂，先固定一端。
8. 继续在集装箱侧面圆环上固定扣环。
9. 接下来固定同一侧集装箱壁底部的扣环。
10. 在集装箱上下部的所有扣环都完成固定之后，完全打开HeatGuard内衬袋。
11. 将您的货物装入已安装好HeatGuard内衬袋的集装箱中。
12. 货物完成装柜之后，将HeatGuard内衬袋尾部的拉链密封。

扫描查看视频

